


# Příloha pro MAN TGE a VW Crafter 2017+

Na obrázcích níže jsou zobrazeny doporučené instalační vzdálenosti.  
Hodnoty úhlů vám pomohou s následnou výrobou nábytku.

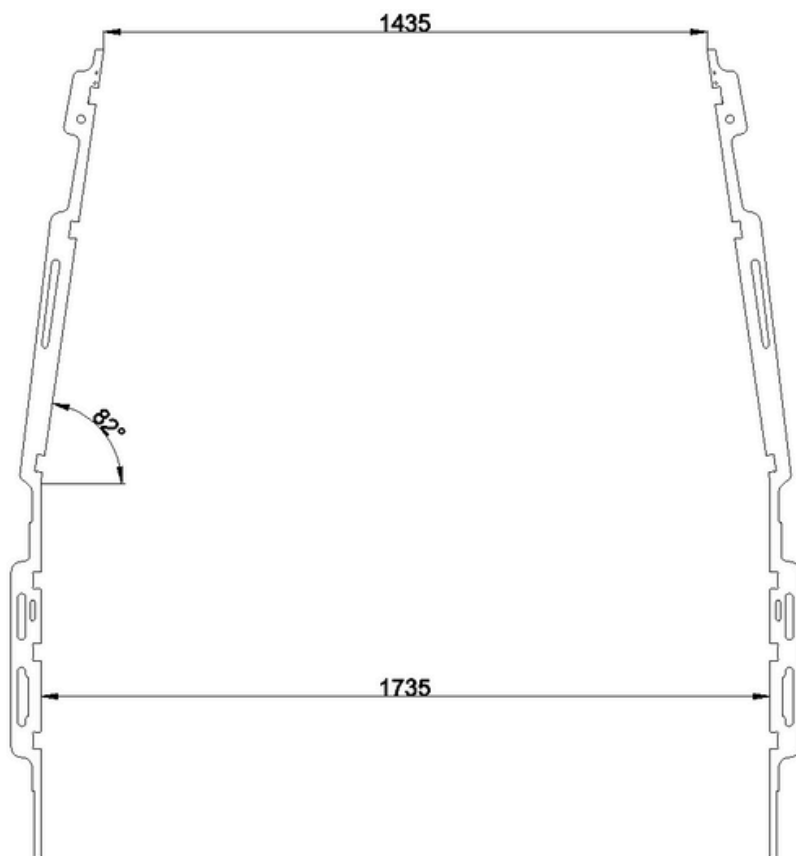

## Umístění žebra

žebra č. 1 - v přední části vozu

žebra č. 2 - nad podběhy, dispozice vozidla může vyžadovat zkrácení spodní části žebra

žebra č. 3 - v zadní části vozu

žebra č. 4 - v zadní části vozu

