


Příloha pro MB Sprinter W903

Na obrázcích níže jsou zobrazeny doporučené instalační vzdálenosti.
Hodnoty úhlů vám pomohou s následnou výrobou nábytku.

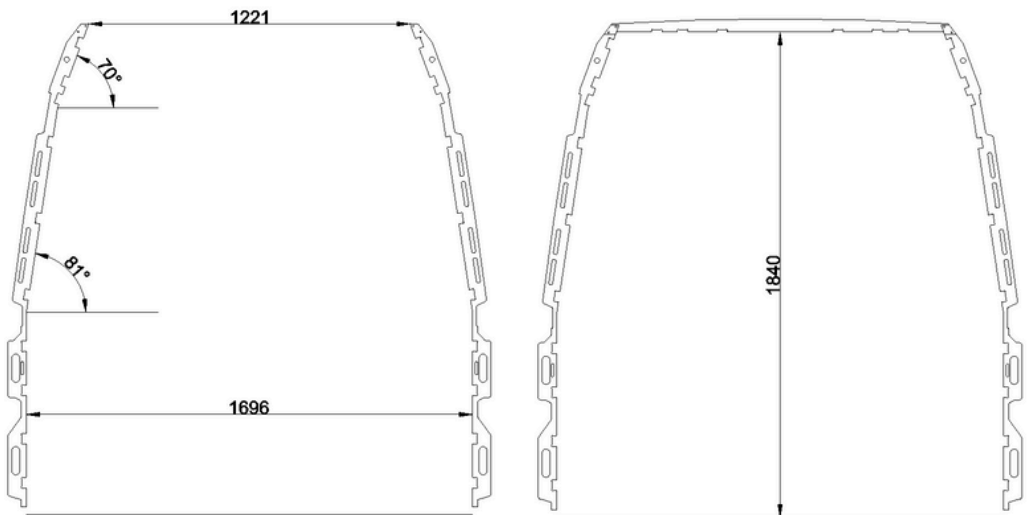

Umístění žeber

žebra č. 1 - po celé délce vozu, nad podběhy nutno zkrátit
žebra č. 2 - v horní části karoserie

